

PISARA

allaskaappien asennus- ja hoito-ohjeet

ENNEN KUIN ALOITAT	S. 02
ASENNUS	S. 03
ALTAIDEN ASENNUS	S. 05
LVIS-TYÖT	S. 07
HOITO- JA HUOLTO-OHJEET	S. 09
MITTAKUVAT	S. 09

Ennen kuin aloitat

Huomioitavaa ennen asennusta

Lue asennusohje huolellisesti läpi.

Allaskaapin asennus käsittää kalusteen asennustyöt ilman LVIS-töitä.

Tarkista seinän kantavuus.

Jos tunnet olevasi epävarma kalusteiden asennuksesta, käytä ammattiasentajaa. Kaikki asennuksessa suoritettavat sähkö- ja vesiliitännät on toteutettava ammattilaisten toimesta. Varmista, ettei kalusteiden kiinnittäminen seinään aiheuta vahinkoa mahdollisesti seinän sisällä oleville sähkö- tai vesijohdoille.

Asennukseen tarvittavat

- Mattopuukon tai sakset
- Mittanauhan
- Vatupassin
- Ristipäisen ruuvimeisselin laatikoiden säätöä varten
- Porakoneen (jos asianmukainen kiinnitys vaatii kiinnitystulpat) jossa iskuominaisuus (jos asennus tapahtuu tiili- tai betoni-seinään)
- Akkukoneen
 - Ruuveihin sopivat kärjet
 - Terä kalusteen kiinnityksen esiporausreikää varten
 - Terä mahdollisten vetimien- tai useamman allaskaapin toisiinsa kiinnityksen esiporausreikiin, halk. 2 mm
- Silikonipuristimen
- Imurin

Kiinnitykseen tarvittavat

- Asianmukaiset ruuvit ja niihin sopivat aluslaatat (prikat) kalusteen kiinnitykseen
- Puuruuvit 3.5×30 mm (jos allaskaappeja kiinnitetään toisiinsa)
- Kiinnitystulpat (jos asianmukainen kiinnitys vaatii)
- Saniteettisilikonin, väritön tai kalusteen / altaan värinen

Asennus

- 1. Avaa pakkaus**
 - A Käytä mattopuukkoa tai saksia
 - B Varo ettei terä osu kalusteeseen
 - C Aseta kaluste pakkauspahvin tai muun suojan päälle
- 2. Tarkista onko kalusteessa kuljetusvaurioita tai valmistusvirheitä**
 - A Jos on, raportoi niistä myyjälle ennen kalusteet asennusta.
Huom! Älä asenna vaurioitunutta kalustetta.
- 3. Irrota laatikot**
 - A Vedä laatikko kokonaan ulos
 - B Nosta laatikko etureunasta ylöspäin niin että laatikko irtoaa kiskoista
 - C Vedä laatikko pois ja laskea suojan päälle sivuun odottamaan
- 4. Kiinnitä allaskaapit toisiinsa (jos allaskaappeja tulee vierekkäin enemmän kuin yksi)**
 - A Tarkista että kalusteet ovat tarkalleen kohdakkain
 - B Esiporaa kiinnityskohdat 4kpl, läheltä jokaista kulmaa
 - B1 Tarkista ettei kiinnitys häiritse laatikoiden toimintaa
 - B2 Esiporausren syvyys 20 mm, niin että myös toisen kalusteen laminaattipintaan tulee reikä
 - B3 Varo ettei reikä tule toisen rungon läpi
- 5. Jos olet tilannut kalusteeseen jalat, kiinnitä ne tässä vaiheessa**
 - A Jalat tulee asentaa XL-kokoiseen kalusteeseen
 - B Jalat eivät ole pakollisia S, M ja L-syvyysisiin seinämateriaalin ja kiinnitystarvikkeiden niin sallissa
 - C Kiinnitä jalat kalusteen molempiin etureunoihin (jalan keskikohta max. 1/3 kalusteen kokonaissyvyydestä syvemmällä rungon etureunasta sekä lähelle kalusteiden liitosta, jos allaskaappeja on enemmän kuin yksi)
 - D Jalkoja ei tarvita kalusteen takareunaan, koska kaluste tulee aina kiinnittää kiinteästi seinään.
 - E Säädä jalat haluttuun korkeuteen
- 6. Tee esiporausreiät kalusteen takasidelistaan haluttuihin kohtiin**
 - A Käytä poratessa imuria apuna varmistaaksesi, ettei porausjätettä mene laatikon kiskoihin
 - B Esiporausreiä tulee olla vähintään kaksi jokaisessa allaskaapissa, lähellä kumpaakin yläkulmaa
 - C **Vinkki:** Esiporausreiän kannattaa olla 1–2 mm suurempi kuin ruuvien halkaisijan (kuitenkin niin että aluslaatta peittää reiän reilusti) jotta kalusteeseen jää säätövaraa



Asennus

7. Mitoita allaskaappi haluttuun kohtaan

- A Merkkää esiporattujen reikien paikat seinään
- B **Vinkki:** Allastason standardikorkeus on 80–90 cm, yleensä 85 cm



8. Kiinnitä kaluste esiporattujen reikien läpi

- A Jos asianmukainen kiinnitys vaatii kiinnitystulpat, poraa seinään tarvittavat reiät esiporattujen reikien merkkien kohdalle ja asenna kiinnitystulpat
 - A1 Nosta kaluste suojaan porauksen ajaksi
 - A2 **Vinkki:** Mahdollisimman siistin asennuksen saavuttaaksesi, käytä poratessa imuria apuna ja imuroi lopuksi porattu reikä
- B Tue kaluste tarvittaessa alapuolelta kiinnitystä helpottaaksesi
- C Tarkista kalusteen suoruus vatupassilla ja säädä tarvittaessa



9. Kiinnitä kaluste kulmaheloista

- A Jos asianmukainen kiinnitys vaatii kiinnitystulpat, poraa tarvittavat reiät seinään kulmahelojen kohdalle ja asenna kiinnitystulpat
 - A1 **Vinkki:** Käytä poratessa imuria apuna varmistaaksesi, ettei porausjätettä mene laatikon kiskoihin



10. Puhdista asennusjäljet ja mahdollinen porausjäte

11. Kiinnitä kulmahelojen suojapeitteet



12. Tiivistä rungon ja seinän väli saniteettisilikonilla



Asennus

13. Kiinnitä allas

- A Altaan mukana toimitettava vesilukko tulee asentaa LVI-ammattilaisen toimesta. Ennen altaan kiinnittämistä tulee ammattilaiselta varmistaa, halutaanko hana ja vesilukko kytkeä ennen altaan kiinnittämistä runkoon.
- B **Valumarmoriallas tai Silestone-allastaso**
- B1 Lisää rungon ja altaan väliin saniteettisilikonია tai liimamassaa
 - B2 Aseta allas paikalleen
 - B3 Tarkista että altaan ylitys on yhtä suuri molemmista päädyistä ja säädä tarvittaessa
 - B4 Tiivistä altaan ja seinän väli saniteettisilikonilla
- C **Lamiwood-taso ja allas**
- C1 Lisää rungon ja tason väliin saniteettisilikonिया tai liimamassaa
 - C2 Aseta taso paikalleen
 - C3 Tarkista että altaan ylitys on yhtä suuri molemmista päädyistä ja säädä tarvittaessa
 - C4 Kiinnitä taso lisäksi kulmarauodoilla taka- ja etusidelistasta
 - C5 Vuoraa altaan ja hanan aukon sisäsyryjä saniteettisilikonilla
 - C6 Aseta allas paikalleen
 - C7 Tiivistä altaan ja tason ulkoviiva saniteettisilikonilla
 - C8 Tiivistä tason ja seinän väli saniteettisilikonilla
- D Anna saniteettisilikonin ja mahdollisen liimamassan kuivua sen ohjeissa määritellyn ajan. Aseta allastason molemmille puolille 10 kg painot kuivumisen ajaksi. Älä jatka asennustöitä ennen kuin kaikki silikonit ovat kuivuneet.
- E **Vinkki:** Jos LVI(S)-ammattilainen on paikalla, silikonien kuivumisen jälkeen on sopiva väli tehdä vesi- ja mahdolliset sähköliitännät. LVIS-töistä erilliset ohjeet asennuksen vaiheiden jälkeen.

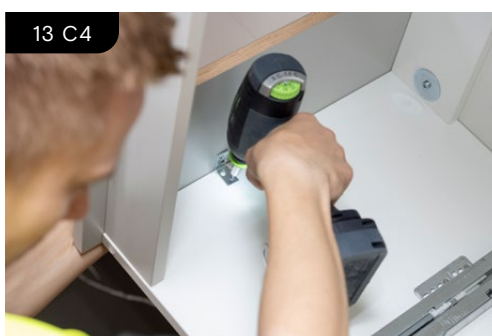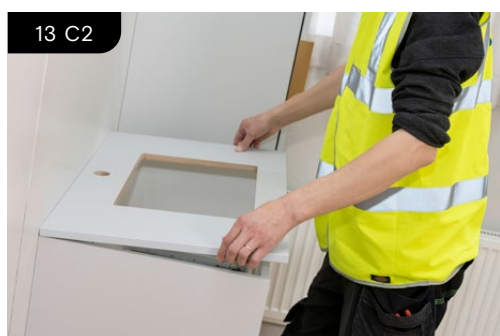

Asennus

14. Kiinnitä laatikot

- A Aseta kiskot kiinni-aseentoon
- B Aseta laatikon takakulmat kiskojen päälle
- C Laske laatikon etureuna samaan tasoon
- D Työnnä laatikko kokonaan kiinni, kunnes kuulet naksahdavan äänen molemmista kiskoista
- E Testaa laatikon toimivuus

15. Tarkista laatikoiden sijainti ja säädä tarvittaessa

- A Korkeussäätö
 - A1 Löysää kiristysruuvit laatikon sivun etureunasta
 - A2 Säädä korkeus säätöruuvista laatikon sivun etureunasta
 - A3 Kiristä kiristysruuvit
- B Sivuttaissäätö
 - B1 Työnnä laatikon kiskoja alareunassa olevat irrotusvivut pois päin etulevystä yhtä aikaa
 - B2 Säädä laatikko sivuttaissuunnassa työntämällä etulevyä laidoista
 - B3 Vapauta irrotusvivut
 - B4 **Vinkki:** Laatikon etulevy irrotetaan ja lukitaan samoista irrotusvivuista
- C Kulmasäätö
 - C1 Säädä kulma säätöruuvista laatikon sivun takareunasta
- D **Vinkki:** Käyttämämme laatikko on Grass Nova Pro Scala



Asennus

- 16.** Jos olet tilannut vetimet, mitoita ja kiinnitä ne
- A Vedinruuvit tulevat vetimien mukana
 - B Vedin kiinnitetään etulevyn takapinnasta
 - C Mitoita vedin kohdalleen ja merkitse kiinnityskohdat vetimien reikien läpi
 - D Tee esiporausreiät halk. 2 mm ja varo ettei reikä tule oven läpi
- 17.** Lopuksi puhdista kaluste ja poista mahdolliset tahrat hoito-ohjeen mukaisesti

Onnittelut, asennus on nyt valmis!



LVIS-työt

- 1.** Irrota laatikot ennen LVIS-töiden aloittamista
 - A Ohje laatikoiden irrottamisesta asennusohjeessa
- 2.** Allaskaapissa ei ole taustaa, joten ihanteellinen paikka vesiputkien tai sähköjohtojen tuomiseen on takaseinästä
- 3.** Jos vesiputket tai sähköjohdot tuodaan kalusteen ulkopuolelta, tulee ne tuoda allaskaapin alareunassa olevasta aukosta
 - A Jos tämä ei ole mahdollista ja on välttämätöntä tehdä aukko rakenteeseen, tulee aukko suojata kosteudelta erittäin huolellisesti saniteettisilikonilla
 - B Ennen läpiviennin tekoa, tarkista ettei läpituotavat vesiputket tai sähköjohdot osu kiinni-olevaan laatikkoon
- 4.** Kiinnitä laatikot lopuksi
 - A Ohje laatikoiden kiinnittämisestä asennusohjeessa

Mitta- kuvat

Löydät kalusteiden mittakuvat ja -piirrokset pisarafinland.fi sivustolta.

Asiakaspalvelu > Tiedostot ja ohjeet

Hoito & huolto

1. Kalusteen puhdistaminen

- A Kaluste ja allas puhdistetaan miedolla kodin yleispuhdistusaineella
- B Puhdistusvälineeksi käy nihkeä pyyhe tai mikrokuituliina

2. Tahrojen poisto-ohje

- A Kalusteen ja altaan tahrat poistetaan ensisijaisesti kodin yleispuhdistusaineella. Poista tahrat mahdollisimman pian havaitsemisen jälkeen.
- B Jos tahra ei irtoa niin tarhanpoistoaineena voidaan käyttää lakkabensiiniä (täpättiä)
 - B1 Jos käytät lakkabensiiniä, puhdista käsitelty kohta vielä yleispuhdistusaineelle
 - B2 Asetonin käyttäminen kalusteen tahranpoistoon kielletty
- C Puhdistusvälineeksi tahranpoistoon käy mikrokuituliina tai sieni

3. Kaluste ja allas eivät vaadi varsinaista huoltoa puhtaanapidon lisäksi

LISÄTIETOJA:

pisarafinland.fi